


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

uni-fitt

КОРПУС ДЛЯ ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА

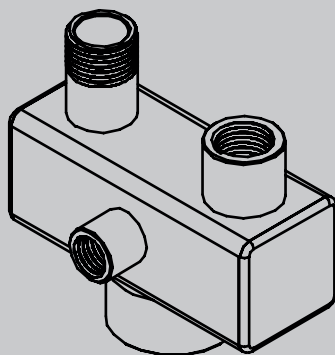

1. Назначение и область применения

Корпус группы безопасности предназначен для самостоятельной комплектации автоматическим воздухоотводчиком, манометром, предохранительным клапаном и последующей установкой на подающей линии напольного котла без установки какой-либо запорной арматуры.


Используются для защиты бытовых систем отопления от превышения давления, показа давления в системе и удаления воздуха из неё.

В качестве теплоносителя может использоваться вода или незамерзающие жидкости, предназначенные для использования в системах отопления.

2. Технические характеристики

2.1 Таблица с техническими характеристиками


Характеристика	Значение
Максимальная рабочая температура, °C	110
Максимальная мощность системы отопления (котла), кВт	50
Монтажное положение	вверх

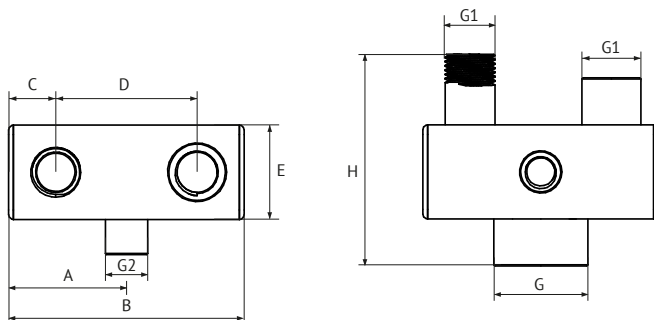

2.2 Размеры

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	G	G1	G2
50	100	20	60	40	90	1"	1/2"	1/4"

2.3 Конструкция

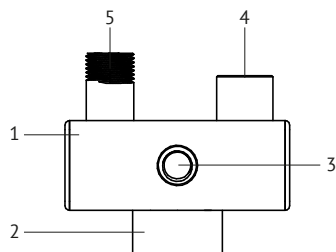

№	Наименование детали	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
2	Подключение к подающей линии, ВР	
3	Подключение манометра, ВР	
4	Подключение воздухоотводчика, ВР	
5	Подключение предохранительного клапана, НР	

3 Номенклатура

Артикул	Наименование
250S4500	Корпус для группы безопасности котла

4. Варианты установки, монтаж, настройка

При комплектации группы рекомендуется использование отсекающего клапана, позволяющего демонтировать воздухоотводчик без слива теплоносителя. Резьбовые соединения должны выполняться с использованием уплотнительных материалов.

Укомплектованная и собранная группа безопасности устанавливается в непосредственной близости от котла на подающем трубопроводе таким образом, чтобы воздухоотводчик находился в строго вертикальном положении.

Между трубопроводом и группой безопасности не должно быть никакой запорной арматуры. В случае подключения сбросного отверстия предохранительного клапана к системе канализации необходимо производить подключение с разрывом струи для визуального контроля срабатывания. Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту должны производиться при отсутствии давления в системе.

Перед установкой группы безопасности трубопровод должен быть очищен от окалины и ржавчины. Муфтовые соединения должны выполняться с использованием уплотнительных материалов. Системы отопления, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода её без механических взвесей (СП 73 13330 – 2016 п 6.1.13).

Группа безопасности должна быть надёжно закреплена на трубопроводе, подтекание рабочей жидкости по резьбовой части не допускается. Согласно пункту 7.1.1 СП 73 13330 - 2016 «Внутренние санитарно-технические системы» после монтажа обязательно проводится манометрическое испытание герметичности системы и оформляется в соответствии с Приложением № В. к СП 73 13330 - 2016. Данное испытание позволяет обезопасить от протечек и ущерба, связанного с ними.

5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Группы безопасности должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в технических характеристиках производителя.

Для обеспечения работоспособности воздухоотводчика необходимо открутить (но не снимать) его колпачок. Для отключения воздухоотводчика его колпачок следует закрутить до упора.

В процессе эксплуатации необходимо проводить периодическую проверку (не менее одного раза в шесть месяцев) срабатывания предохранительного клапана. Для этого ручку клапана следует повернуть по часовой стрелке до щелчка.

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

7. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие корпуса для группы безопасности котла Uni-Fitt требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Корпус для группы безопасности котла

№	Артикул	Количество

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель _____
(подпись)

Продавец _____
(подпись)

Дата продажи ____ / ____ / ____

Печать
торгующей
организации

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:

ООО «Юнифит-Рус», Вашутинское шоссе, вл. 36

г. Химки, Московская обл., 141400

тел. (495) 787-71-41,

эл.почта: info@uni-fitt.ru